

V-CUBE Box 接続マニュアル（小会議室モデル LE-L930J410）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Webカメラ（Logicool C930e）	1	本体にUSB接続。
マイク・スピーカー（Jabra Speak 410）	1	本体にUSB接続。
小型三脚	1	Webカメラを設置。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

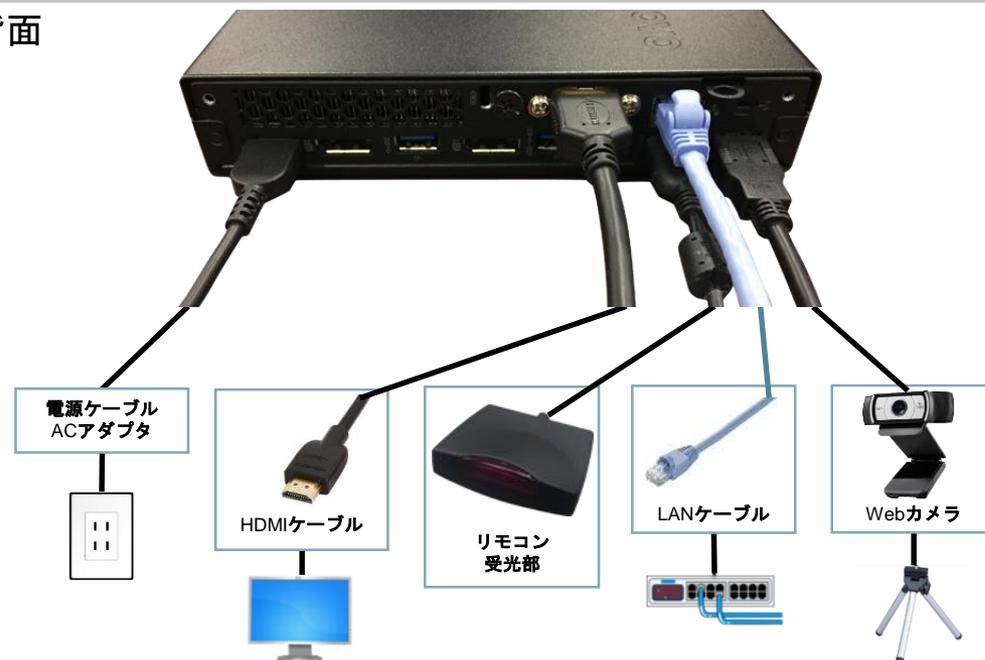

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-L3500）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
カメラ・マイク・スピーカー（logicool GROUP CC3500e）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

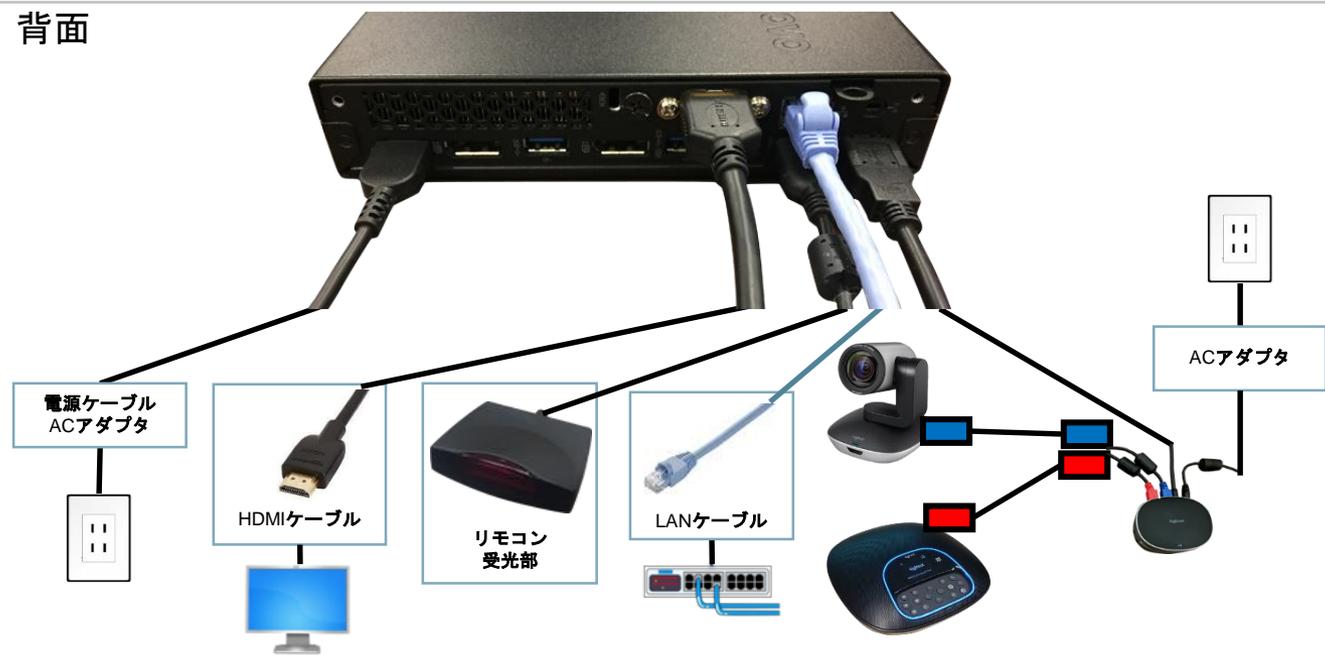

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-L3500+）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
カメラ・マイク・スピーカー（logicool GROUP CC3500e）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
拡張マイク	2	マイク・スピーカーに接続。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

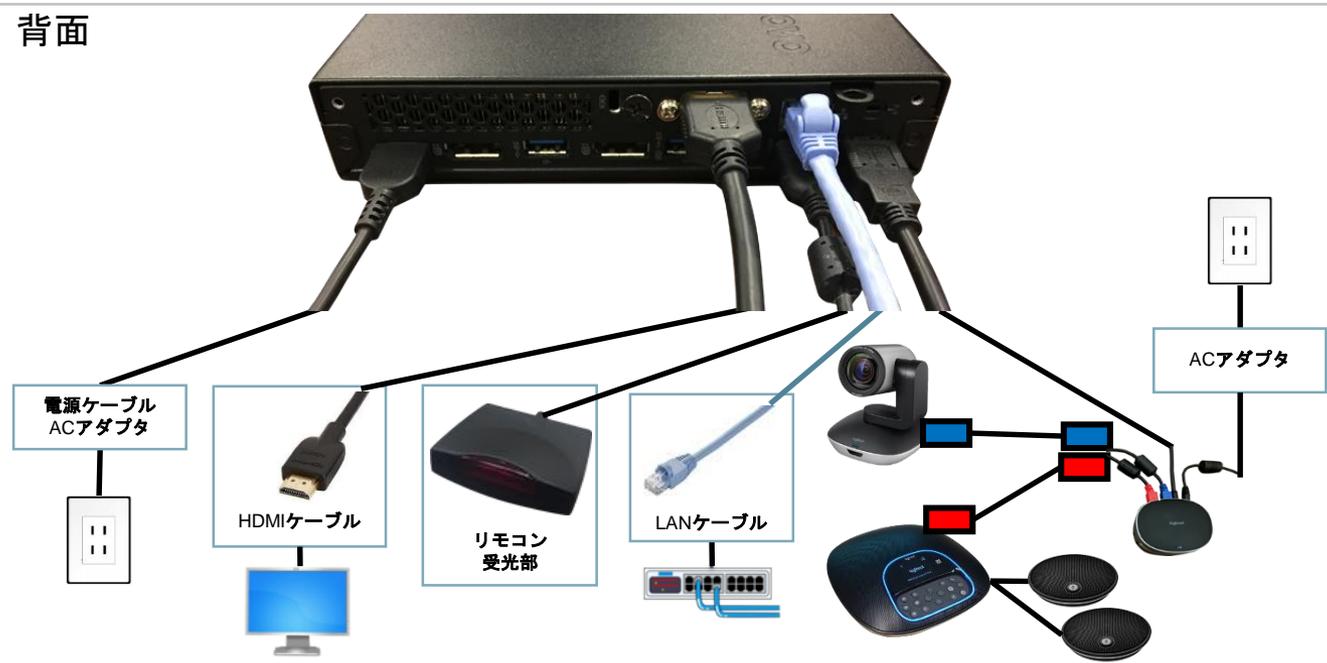

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-VC520）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
カメラ・マイク・スピーカー（AVer VC520）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

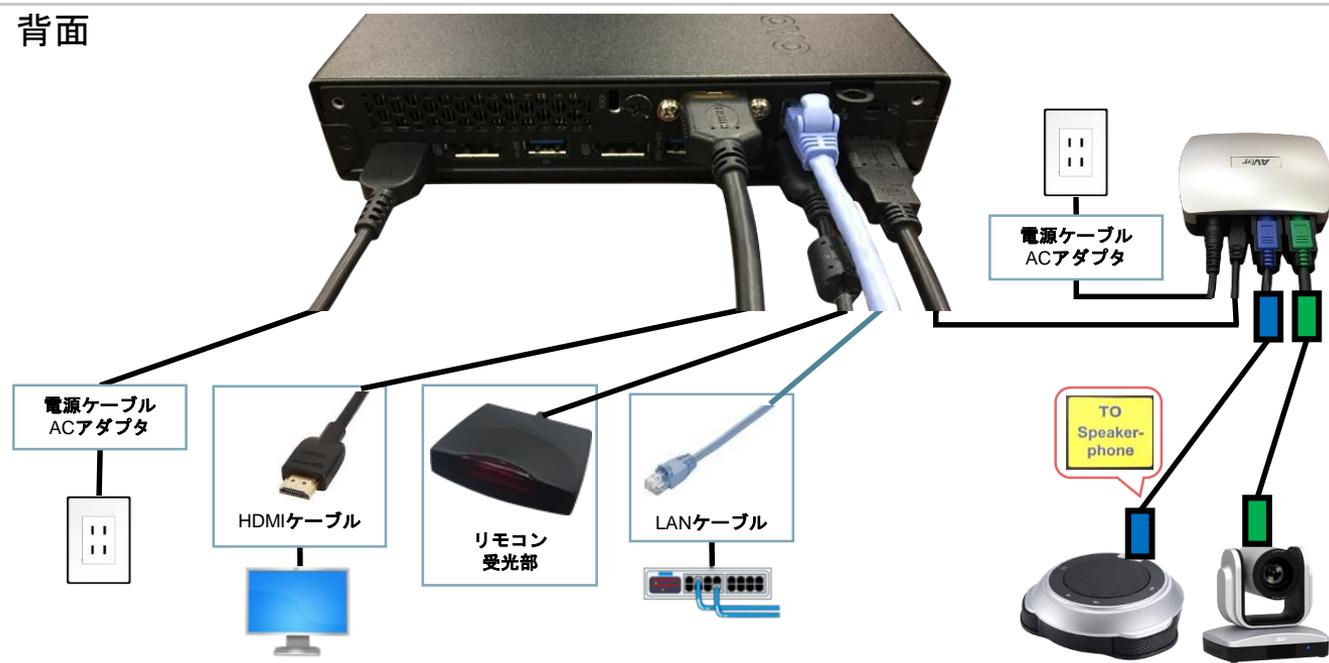

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-VC520+）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
カメラ・マイク・スピーカー（AVer VC520）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
拡張マイク・スピーカー	1	親機マイク・スピーカーに接続。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

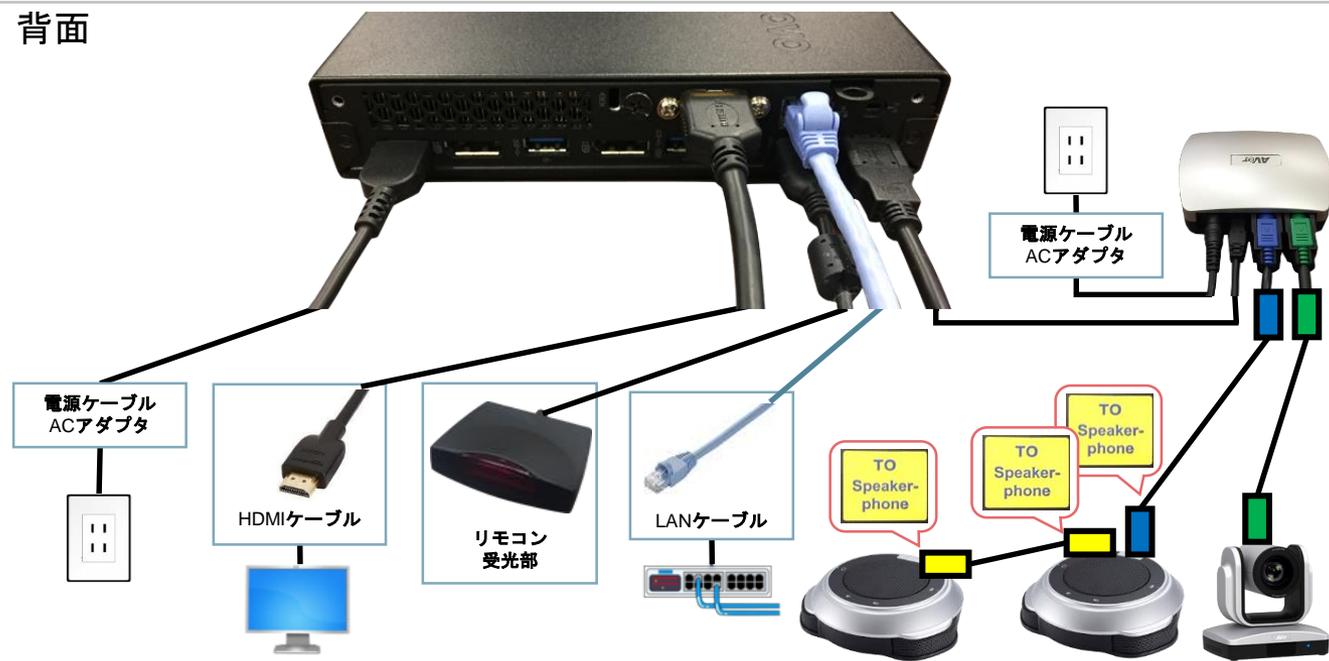

モニター本体、LANケーブルは本構成に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-L2900Y1000）



V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Web カメラ (Logicool CC2900e)	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
マイク・スピーカー (YAMAHA YVC-1000)	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

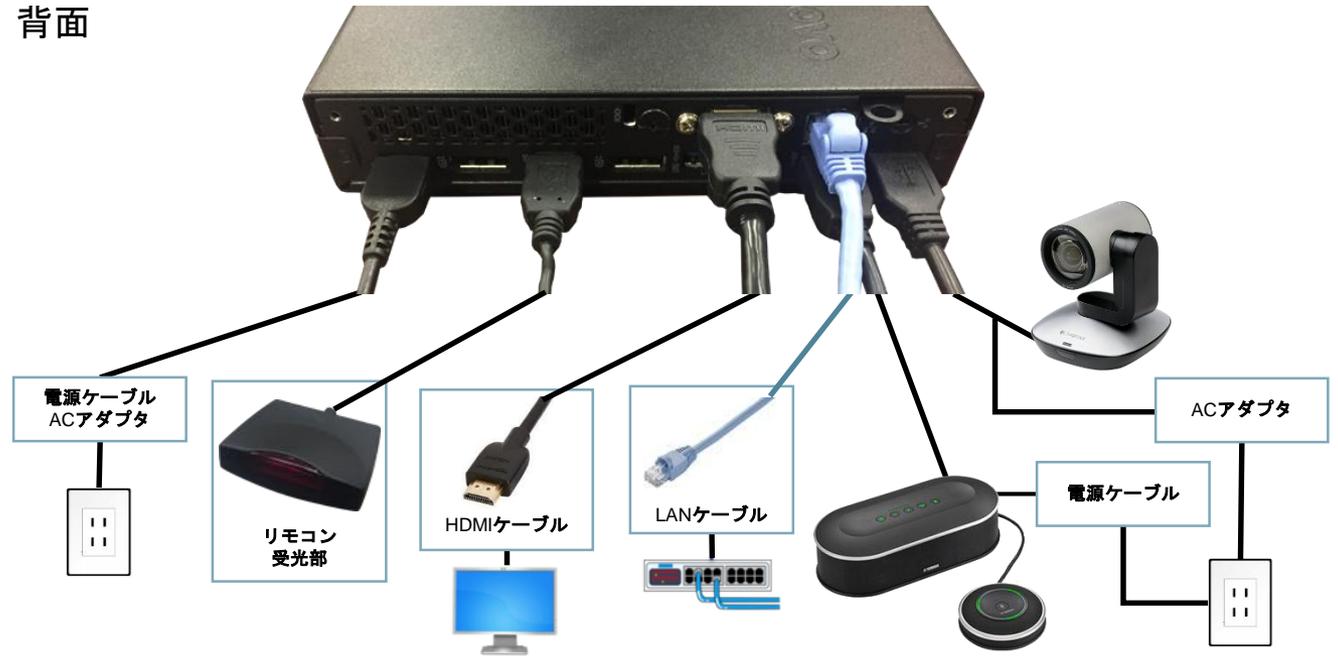

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-L2900Y300）



V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Web カメラ (Logicool CC2900e)	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
マイク・スピーカー (YAMAHA YVC-300)	1	本体にUSB接続。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

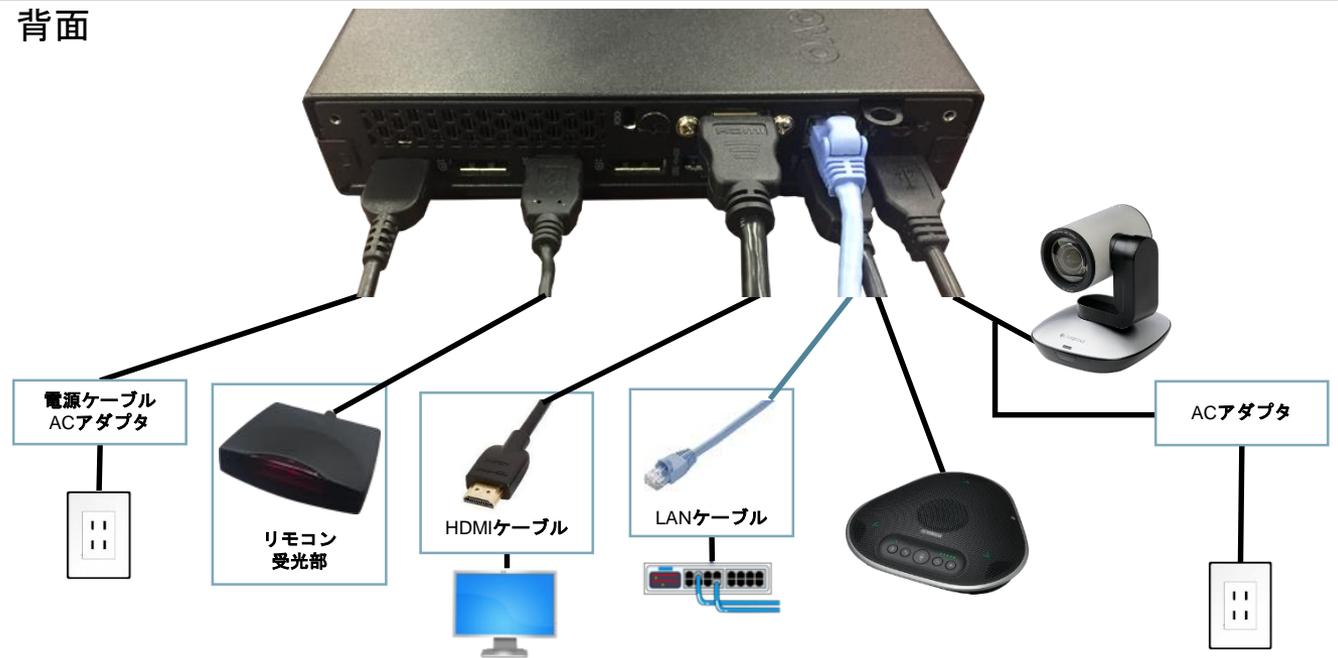

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておられません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-A520Y1000）



V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Web カメラ（AVer CAM520）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
マイク・スピーカー（YAMAHA YVC-1000）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

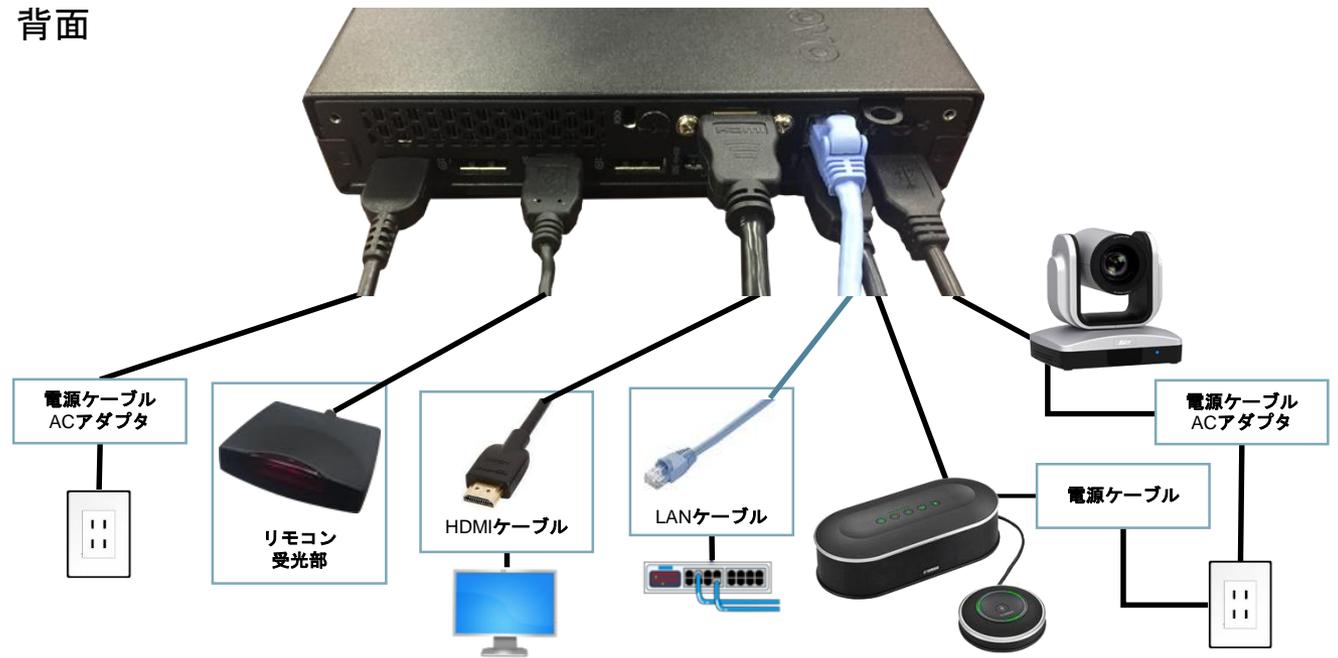

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-A520Y300）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Web カメラ（AVer CAM520）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
マイク・スピーカー（YAMAHA YVC-300）	1	本体にUSB接続。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

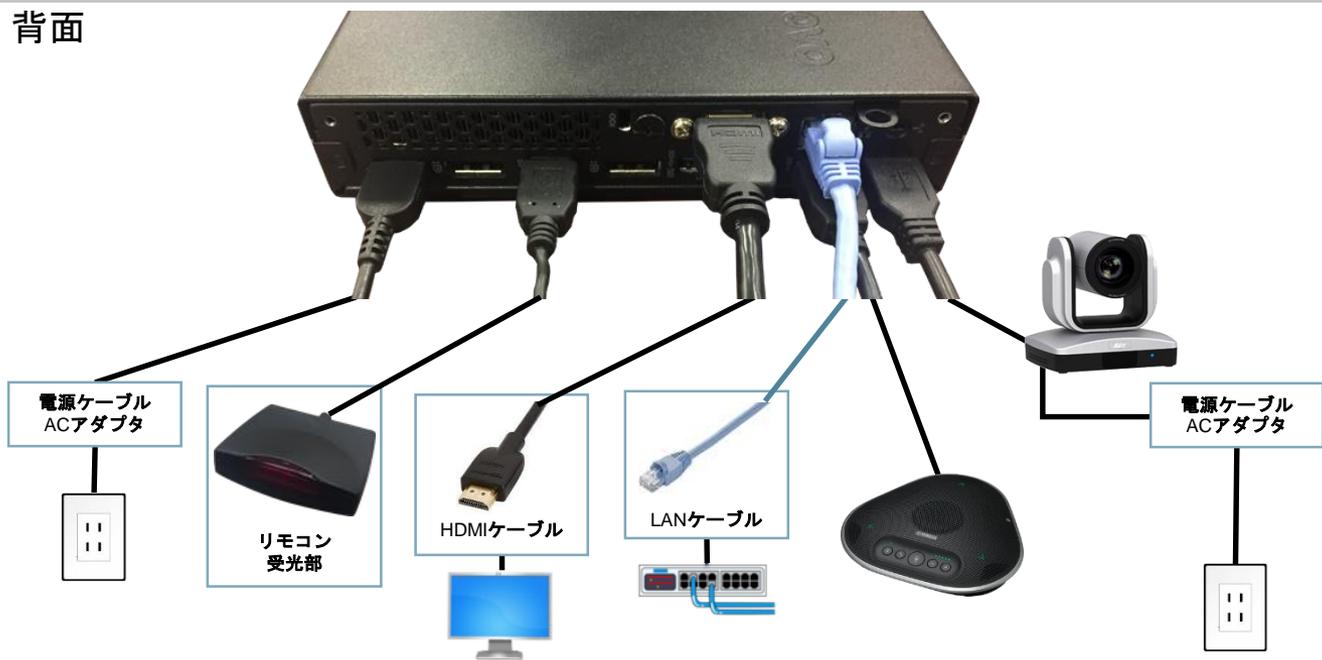

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（中会議室モデル LE-C930Y1000）



V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Webカメラ（Logicool C930e）	1	本体にUSB接続。
小型三脚	1	Webカメラを設置。
マイク・スピーカー（YAMAHA YVC-1000）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

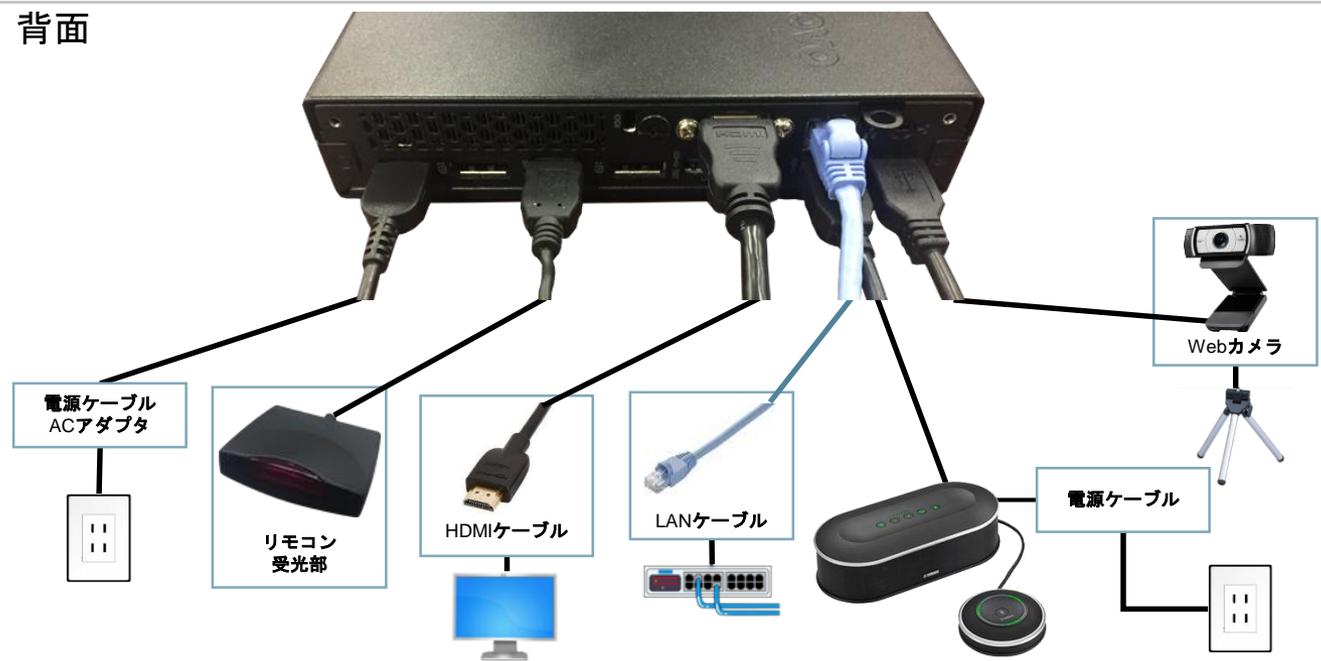

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（小会議室モデル IN-L930J410）

V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。

同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Webカメラ（Logicool C930e）	1	本体にUSB接続。
マイク・スピーカー（Jabra Speak 410）	1	本体にUSB接続。
小型三脚	1	Webカメラを設置。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面



モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（小会議室モデル IN-L2900Y1000）



V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Web カメラ（Logicool CC2900e）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
マイク・スピーカー（YAMAHA YVC-1000）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

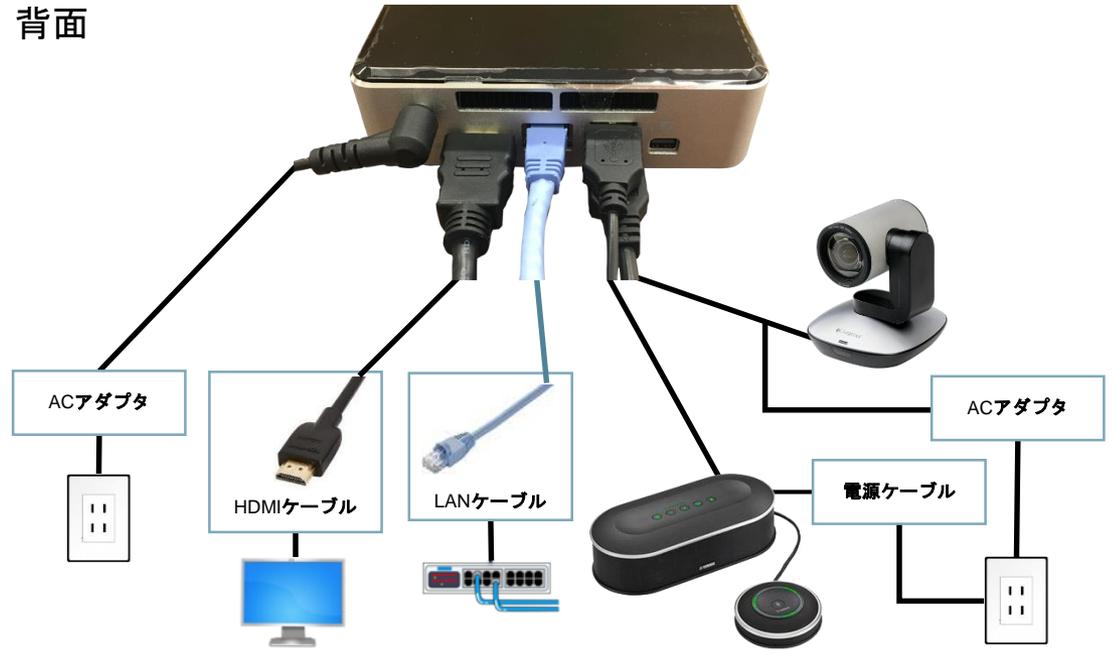

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。

V-CUBE Box 接続マニュアル（小会議室モデル IN-A520Y1000）



V-CUBE Boxをご利用になる際は、以下の通り周辺機器および各種ケーブルを接続してください。


同梱品

機材名称	数量	備考
本体	1	設置の際には通風口付近に物を置いて塞がないようご注意ください。
リモコン	1	単4乾電池×2本内蔵。
リモコン受光部	1	本体にUSB接続。
Webカメラ（AVer CAM520）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
マイク・スピーカー（YAMAHA YVC-1000）	1	本体にUSB接続。電源接続が必要。
電源ケーブル	1	ACアダプタを使用。
HDMIケーブル	1	本体とモニターを接続。

前面



背面

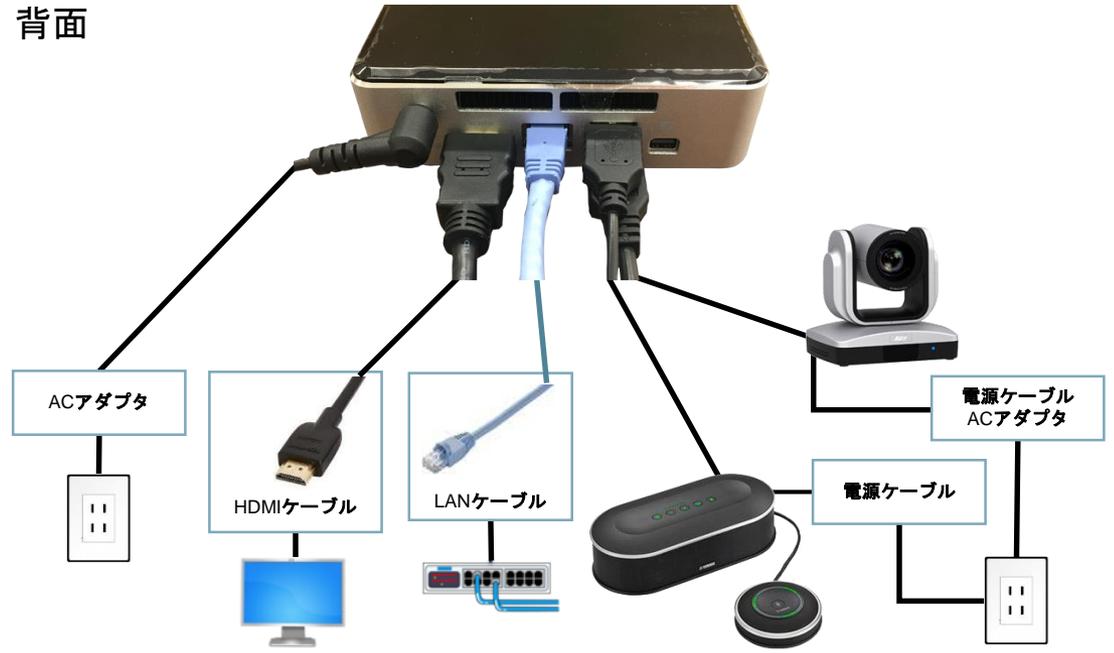

モニター本体、LANケーブルは本構成品に同梱されておりません。お客様にてご用意頂きますよう、お願いいたします。


V-CUBE Box HDMI-ディスプレイ 接続時の注意事項

音声の出力は[HDMIディスプレイ]ではなく、接続機器のスピーカーをご利用ください。

V-CUBE Boxが認識しているスピーカーは会議室へ入室後、確認および変更が可能です。
スピーカーを新規に接続もしくは再接続した時は以下の手順で設定をご確認ください。

1 会議室に入室

リモコンを操作し、[Start Meeting]を選択して[決定]ボタンを押してください。
会議室の一覧が表示されますので会議室を選択して[決定]ボタンを押してください。

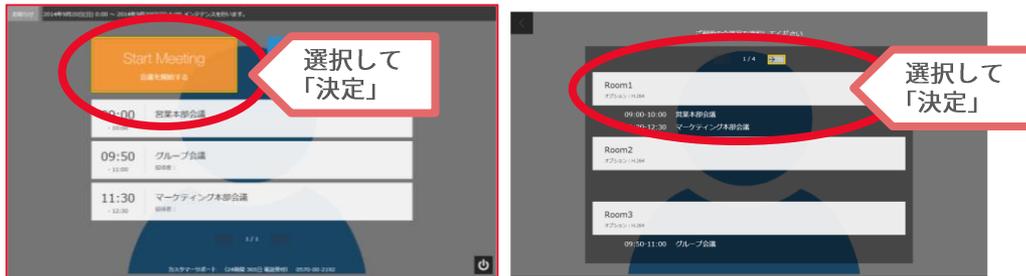


2 使用スピーカーの確認(デバイス設定)

会議室に入室後、リモコンの[メニュー]ボタンを押してください。
[デバイス/レイアウト]を選択して[決定]ボタンを押してください。



V-CUBE Box リモコン

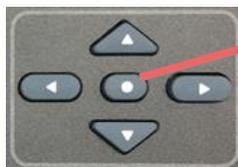

3 スピーカーの確認・変更


[現在のスピーカー]が接続したテレビやディスプレイではないことをご確認してください。
プルダウンにてスピーカーの変更が可能です。

例：



1 接続

例：マイク2台の場合

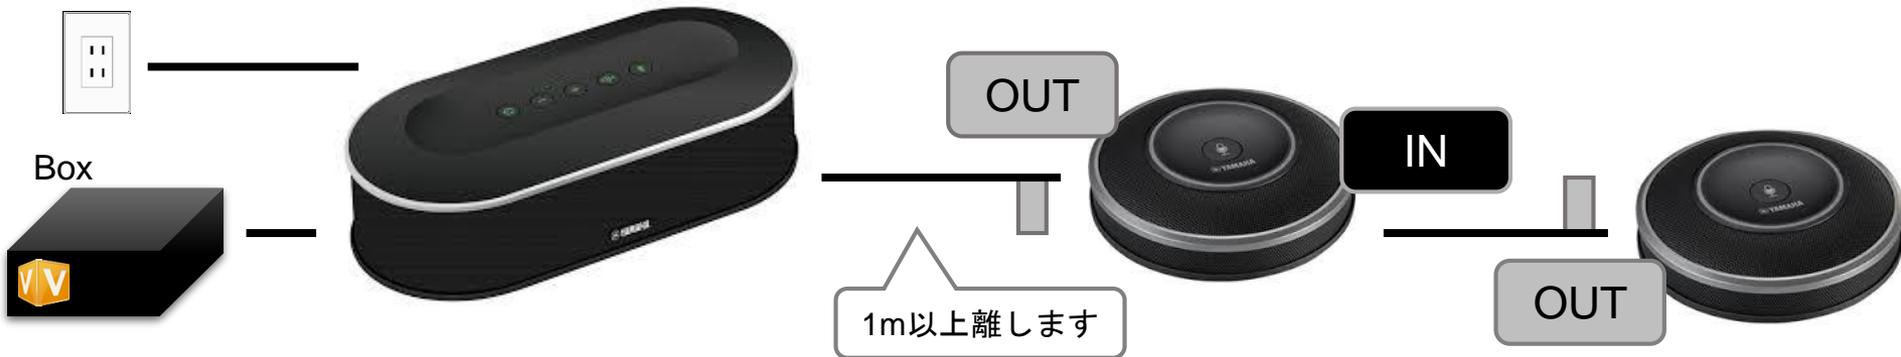

2 自動音響調整



※必ず「YVC-1000クイックスタートガイド(付属のマニュアル冊子)」
をご確認の上、接続 / 調整してください。

AVer VC520 ミーティングカメラ Pro マグネットコネクタ

スピーカーフォン側接続用コネクタは、スピーカーフォン側へ接続いただくようお願いいたします。

例：[拡張スピーカーフォン]ありの場合

スピーカーフォン



拡張スピーカーフォン



全体図

