

TELECUBE App

ご利用マニュアル



株式会社ブイキューブ

TELECUBE App 1.1.0

2018/02/28

更新履歴

更新日	内容
2018/02/28	<ul style="list-style-type: none">・ ユーザーモードアプリケーションに Cisco WebEx®を追加・ Cisco WebEx®の起動、終了、スクリーンキーボードの表示について追加・ ユーザーモードアプリケーションの表示/非表示、並べ替えの設定について追加
2017/12/13	<ul style="list-style-type: none">・ スタート画面時に一定時間無操作で自動的に電源オフになる挙動について追加・ 管理者メニューの Windows Update について追加
2017/10/24	<ul style="list-style-type: none">・ 新規作成

1	本マニュアルについて.....	- 1 -
2	TELECUBE App とは.....	- 1 -
2.1	概要.....	- 1 -
2.2	TELECUBE App でできること.....	- 1 -
2.3	TELECUBE App で利用可能な製品について.....	- 1 -
2.4	TELECUBE App 利用時のデータ保存について.....	- 2 -
3	基本操作（ユーザーモード）.....	- 3 -
3.1	スタート画面.....	- 3 -
3.2	Cisco WebEx®の起動.....	- 4 -
3.3	設定画面.....	- 6 -
3.3.1	管理者メニュー.....	- 6 -
3.3.2	再起動.....	- 6 -
3.3.3	シャットダウン.....	- 6 -
4	管理者メニュー.....	- 7 -
4.1	ユーザーモードへ戻る.....	- 7 -
4.2	ご利用アプリケーションの設定.....	- 7 -
4.3	管理パスワードについて.....	- 10 -
4.1	管理者メニューについて.....	- 11 -
4.1.1	管理者パスワードの変更.....	- 11 -
4.1.2	V-CUBE ミーティング（V-CUBE Box）各種設定.....	- 12 -
4.1.3	TELECUBE のネットワーク設定.....	- 13 -
4.1.4	Windows アップデート.....	- 14 -
4.1.5	テレキューブアップデート.....	- 16 -
4.1.6	管理者メニューの終了と再起動.....	- 16 -

1 本マニュアルについて

本マニュアルは TELECUBE App の利用方法を示したマニュアルです。

2 TELECUBE App とは

2.1 概要

TELECUBE App は、タッチパネルを操作して各種アプリケーションを利用したり、TELECUBE App のアップデート、端末の管理等をおこなうことができます。

TELECUBE App は利用者が各種アプリケーションを実行するユーザーモードと管理者が TELECUBE を管理する管理者メニューの2つのモードで起動します。本体の電源を入れるとユーザーモードで起動されますので、管理機能を実行する場合は、パスワードを入力して管理者メニューで TELECUBE App を起動します。

2.2 TELECUBE App でできること

ユーザーモード

- ・各種アプリケーション(ユーザーモードアプリケーション)を実行できます
Ver. 1.1.0 では以下のアプリケーションに対応しています。
 - ・ V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box)
 - ・ Skype for Business™
 - ・ Cisco WebEx®
- ・ 端末の再起動、シャットダウン

管理者メニュー

- ・ ご利用アプリケーションの設定(表示/非表示、並べ替え)
- ・ 管理者パスワードの変更
- ・ V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) の各種設定
- ・ Windows アップデート
- ・ TELECUBE App のアップデート

2.3 TELECUBE App で利用可能な製品について

TELECUBE App では V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) と Skype for Business™を利用する事ができます。各製品の利用方法についてはそれぞれの製品マニュアルを参照ください。

V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) のマニュアルは以下の URL からダウンロードができます。

<http://www.nice2meet.us/ja/download/box.html>

2.4 TELECUBE App 利用時のデータ保存について

TELECUBE App では V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) や Skype for Business™ の利用時に ID やパスワードを入力する必要があり、これらのデータは一時的に端末に保存されますが、各アプリの終了時や TELECUBE App のメニューからシャットダウン・再起動を行なうとデータは削除されます。

また、セキュリティの観点から各アプリを起動したまま一定時間操作が行われない場合も TELECUBE App が自動で再起動を行ない、データの削除をおこないます。

3 基本操作（ユーザーモード）

3.1 スタート画面

TELECUBE App を起動すると以下の画面が表示されます。



※ 背景画像は起動ごとにランダムで変わります

※ スタート画面で無操作のまま1時間が経過すると自動的にシャットダウンします



・・・ V-CUBE ミーティング（V-CUBE Box）を起動します



・・・ Skype for Business™を起動します



・・・ Cisco WebEx®を起動します




・・・ 設定画面を表示します

3.2 Cisco WebEx®の起動


起動ボタンをタップすると、ログインサイトを選択するダイアログが表示されるので、選択します。



主催者を選択した場合

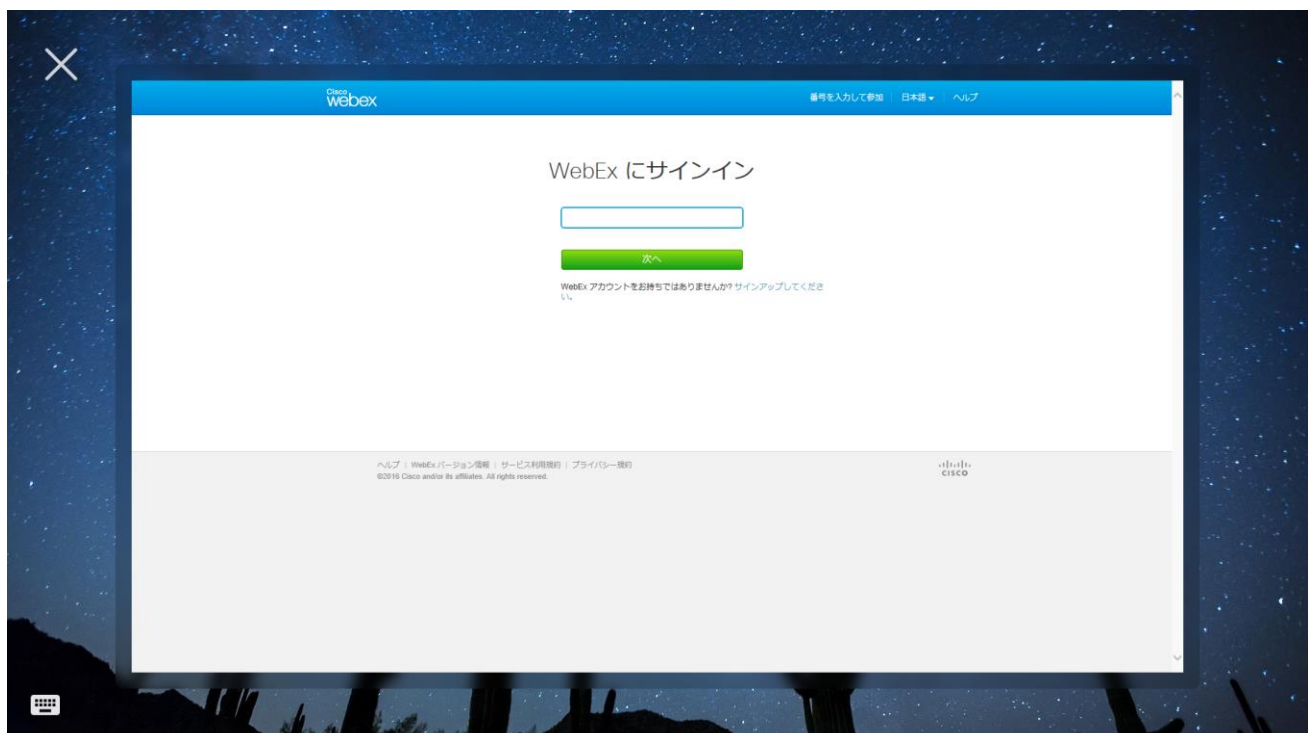


番号を入力して参加、を選択した場合

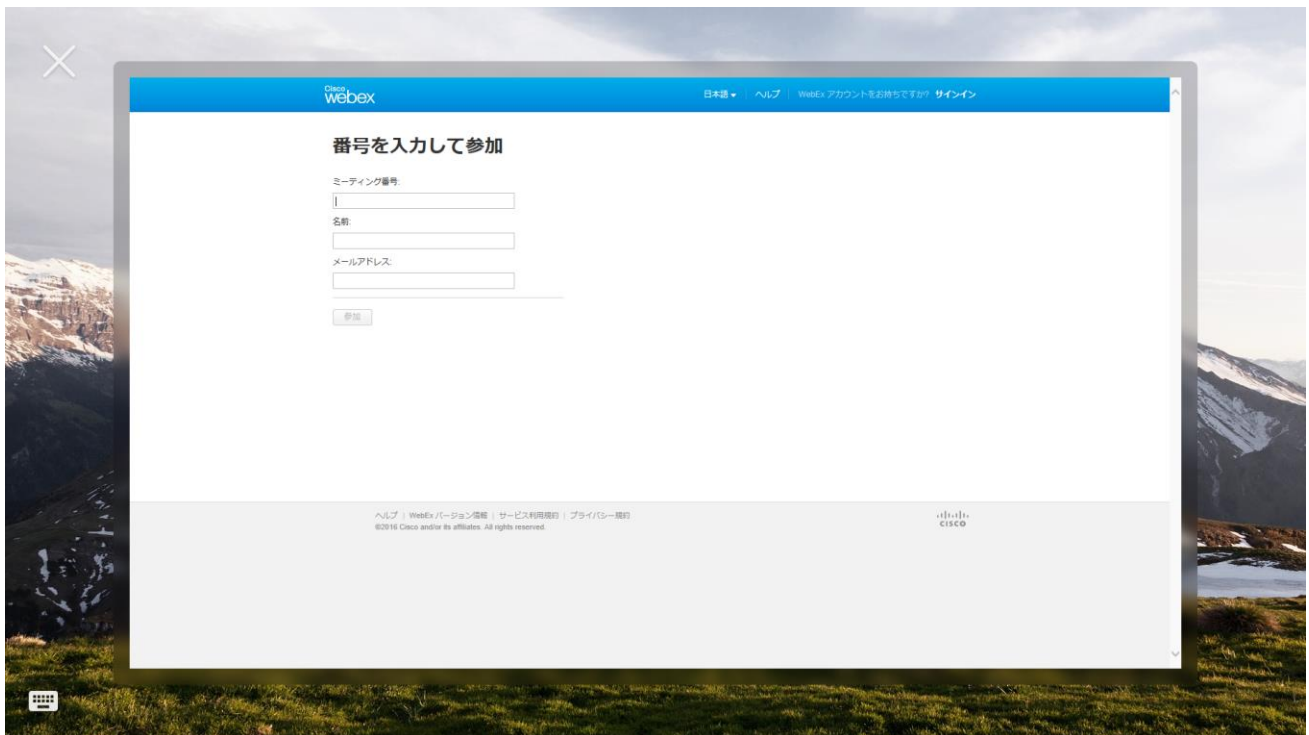

画面左上の×ボタンをタップすると、Cisco WebEx®ご利用終了後にデータをクリアするためテレキューブを再起動します。

画面左下のキーボードアイコンをタップするとオンスクリーンキーボードが表示されます。

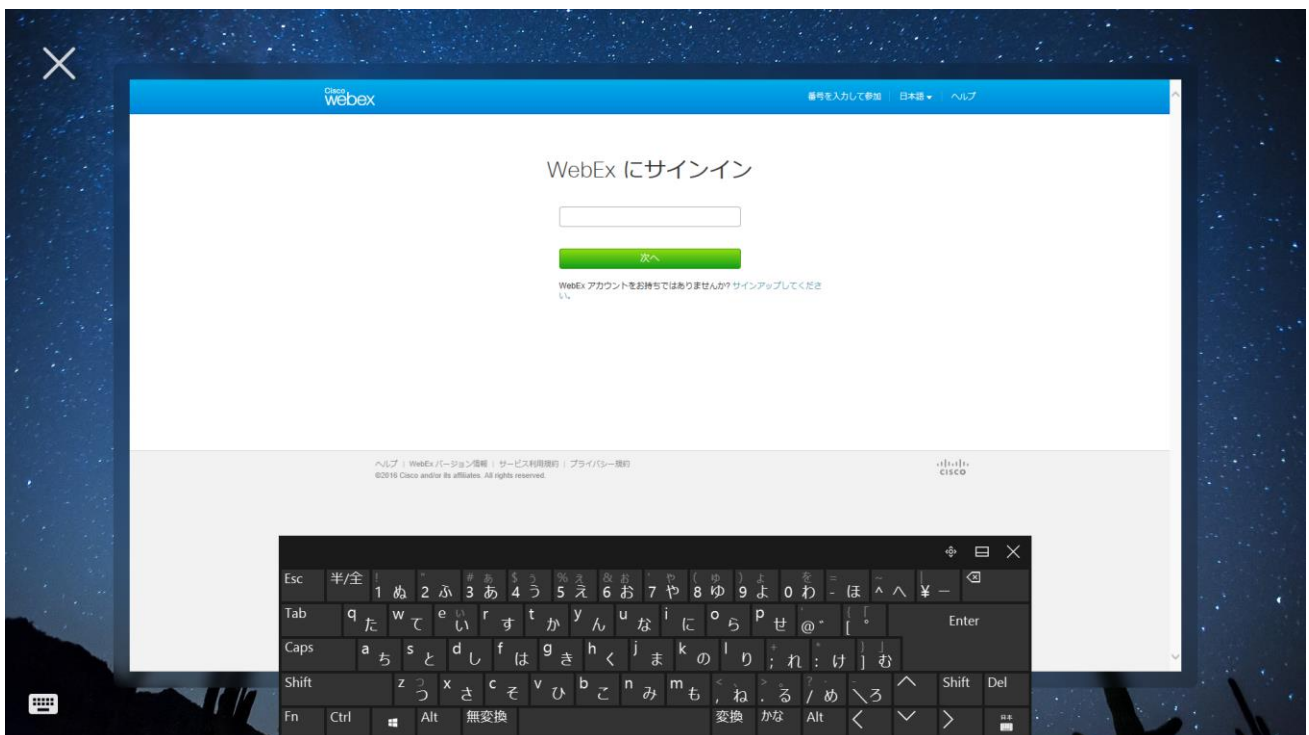

3.3 設定画面

スタート画面にて設定アイコンをタップすると設定画面が表示されます。



3.3.1 管理者メニュー

管理パスワードを入力後、管理者メニューに遷移します。

3.3.2 再起動

端末の再起動をおこないます。
再起動により端末内のデータはクリアされます。

3.3.3 シャットダウン

端末のシャットダウンをおこないます。
再度端末を起動するには端末の電源ボタンを押してください。

4 管理者メニュー

管理者メニューは端末の管理者が管理パスワードを入力する事で利用できるメニューです。




4.1 ユーザーモードへ戻る

各種設定を終えて、ユーザーモードへ戻るには画面左上の×ボタンをタップします。


4.2 ご利用アプリケーションの設定

ユーザーモードに表示するアプリケーションの表示/非表示、並び順の変更をすることができます。初期状態では全てのアプリケーションが表示されています。また、ユーザーアプリを一つも表示しない設定にはできません。


「ご利用アプリケーションの設定」をタップすると以下の画面が表示されます。初期設定の場合は全てのユーザーアプリが選択状態になっていて、並び順を表す番号も表示されています。

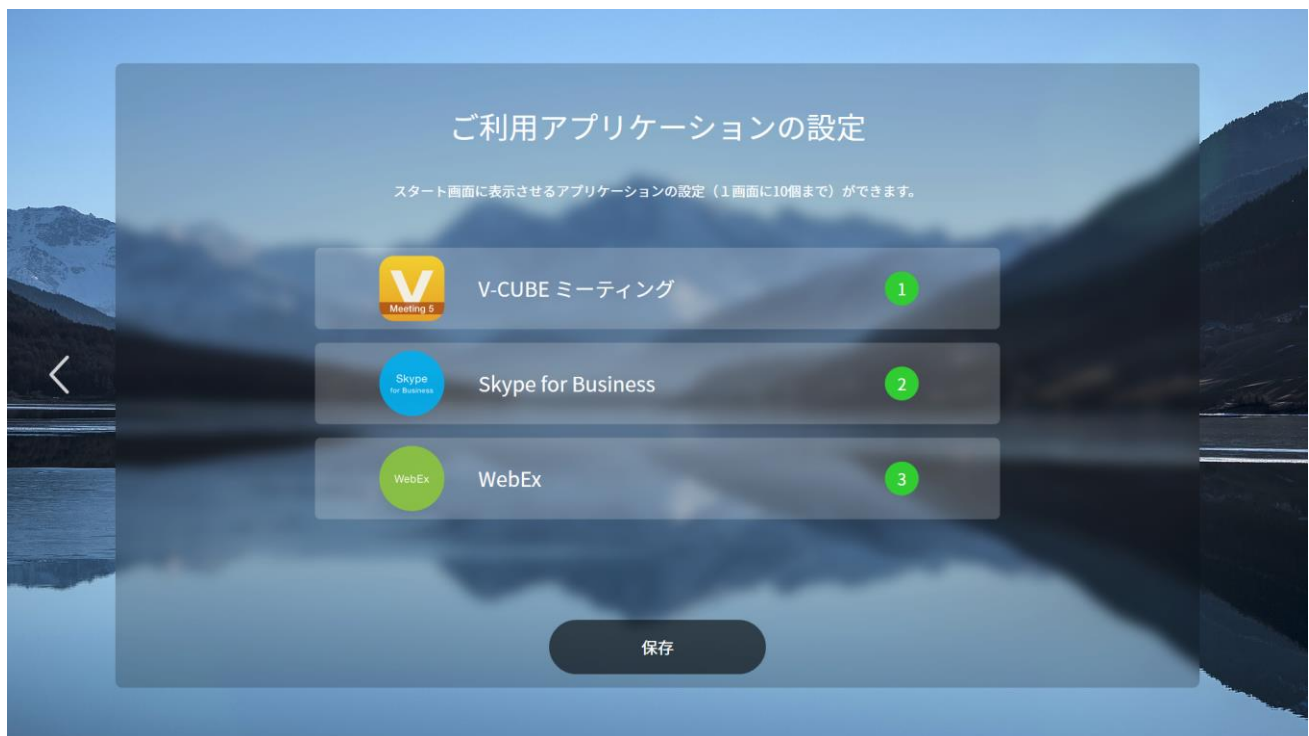

選択状態になっているユーザーアプリをタップすると選択が解除され、並び順の数字も変わります。

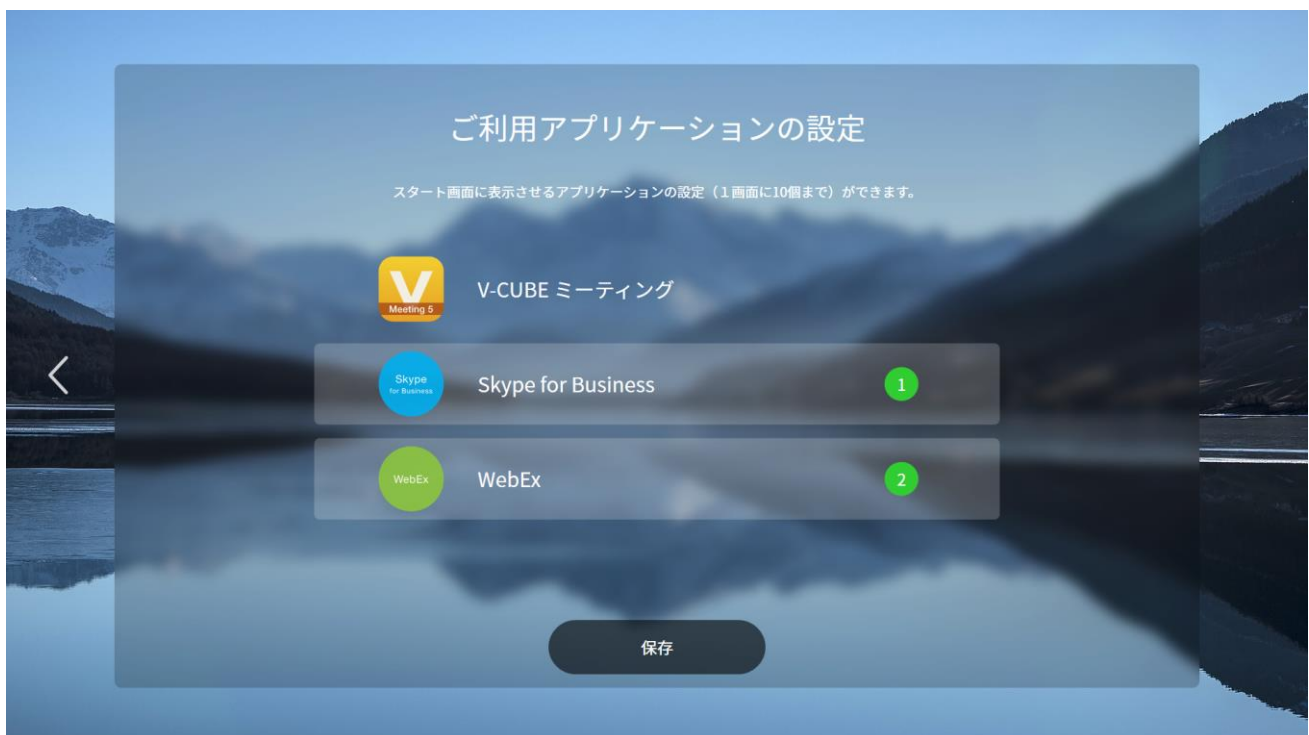

「保存」ボタンをタップすることで設定が保存され、ユーザーモードに戻ったときに反映されます。

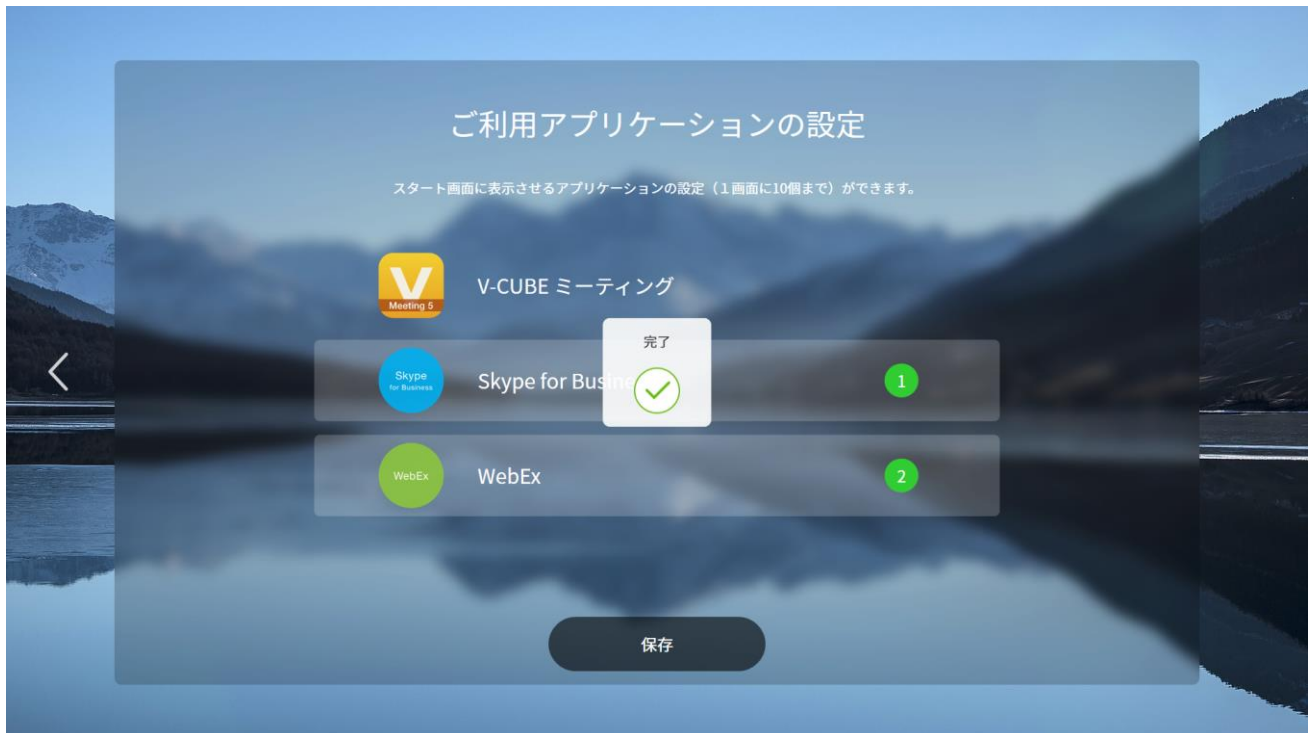


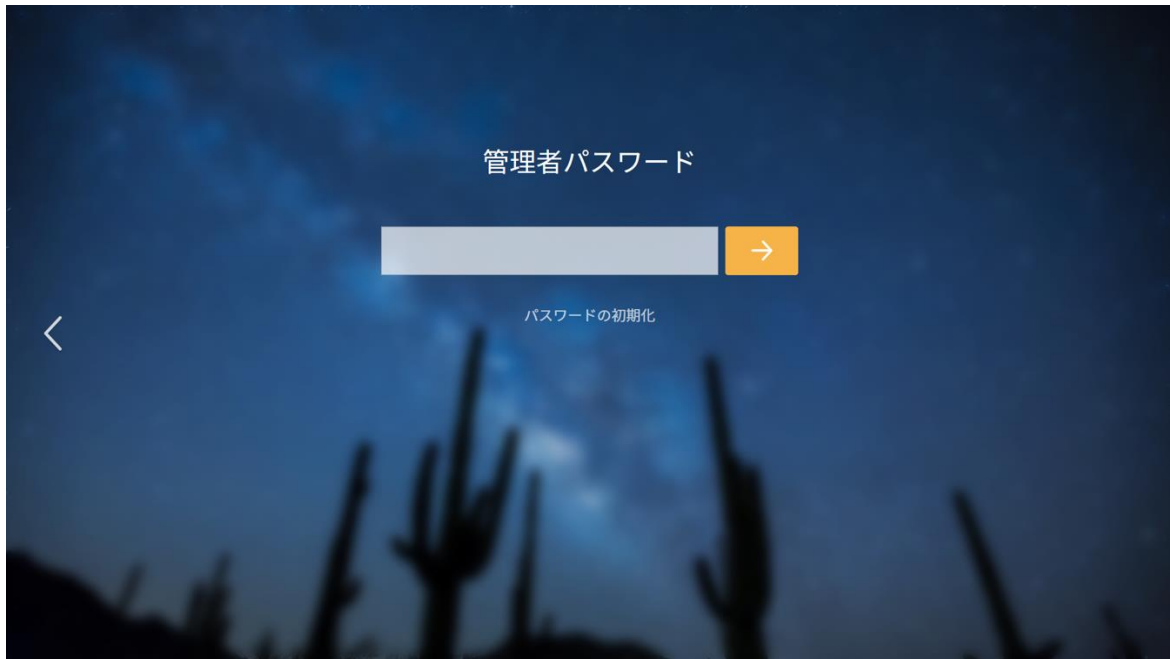
上記の設定はユーザーモードでは以下のように表示されます。



4.3 管理パスワードについて

管理パスワードの初期パスワードはテレキューブ納品の際に送付されます。
このパスワードを使って管理者メニューにログイン可能となります。

パスワードはスタート画面の  ボタンから設定画面に遷移し、「管理者メニュー」を選択してください。
以下のパスワード入力画面が表示されます。



管理パスワードは管理者メニューより変更も可能ですが、上記画面の「パスワードの初期化」を選択する事で出荷時の初期パスワードに戻す事ができます。

4.1 管理者メニューについて

管理者メニューでは以下の画面が表示されます。

※ 管理者メニューの背景画像は起動ごとにランダムで変わります



4.1.1 管理者パスワードの変更

初期発行の管理者パスワードを変更します。



変更したパスワードを入力し、確認にも同じパスワードを入力して保存をタップしてください。

4.1.2 V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) 各種設定

V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) を起動し、各種設定が行えます。



V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) のログイン画面が表示されますので、V-CUBE ID とパスワードを入力してログインしてください。

上記画面にて V-CUBE ID とパスワードを入力時に

「パスワードを保存する」

にチェックを入れておくと V-CUBE ID とパスワードが保存され、次回以降に TELECUBE App のスタート画面から V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) を起動した際にも V-CUBE ID とパスワードが入力された状態となります。


また、「次回以降、自動的にログインする」にもチェックを入れておくと管理者メニューからの遷移の際のみ自動でログインが行われます (スタート画面からの場合では自動ログインは行われません)。

TELECUBE App の通常のスタート画面から V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) アプリを起動して行った操作・設定は端末に保存されず再起動時に削除されますので、設定を変更する差異には TELECUBE App の管理者メニューから設定を行ってください。

設定を完了するには V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) のメニューより「アプリ終了」を選択してください。

V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) アプリでの各種設定方法や操作方法は V-CUBE ミーティング (V-CUBE Box) アプリのマニュアルをご確認ください。

<http://www.nice2meet.us/ja/download/box.html>

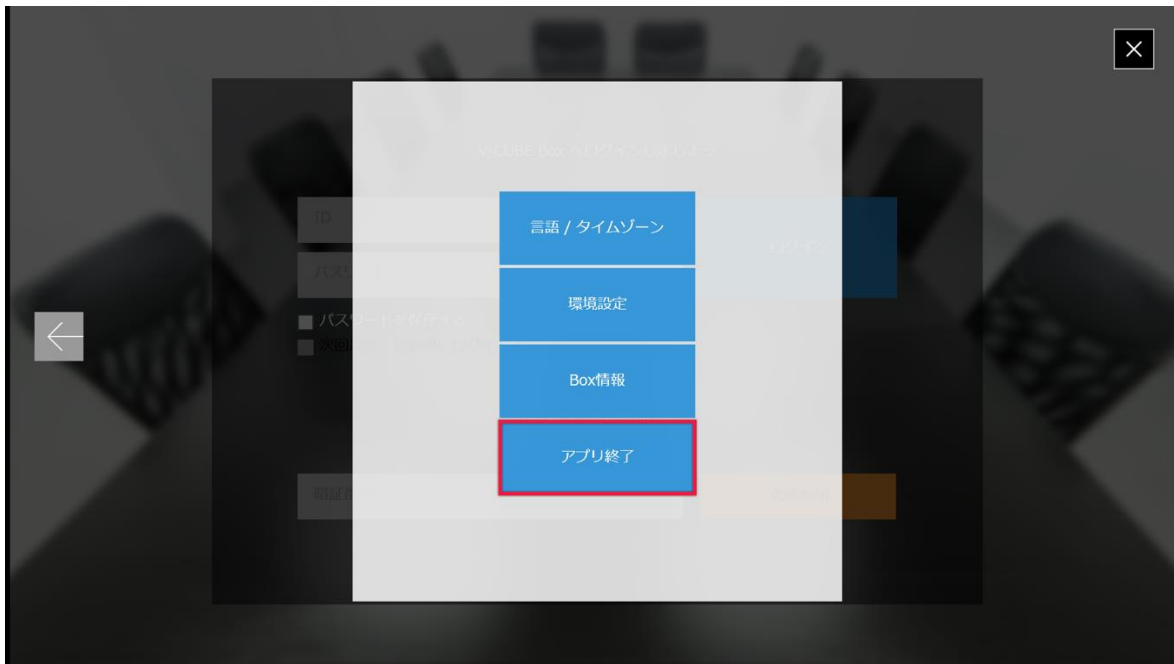

アプリを終了すると管理者メニューに戻ります。


4.1.3 TELECUBE のネットワーク設定

TELECUBE システムのネットワーク設定 (IP アドレス、プロキシ) は管理者メニューの V-CUBE ミーティングの画面から設定します。操作法の詳細は [V-CUBE Box のマニュアル](#) をご参照ください。

4.1.4 Windows アップデート

TELECUBE の基本ソフトウェアのアップデートをおこないます。脆弱性の修正やウイルススキャンソフトのウイルス定義ファイルも更新されますので、定期的にアップデートを実施してください。

TELECUBE App は管理者メニューで起動されると自動的に更新ファイルを取得します。「Windows アップデート」とボタンを押すとアップデートを更新中の画面、または Windows アップデートの更新が表示された画面が表示されます。

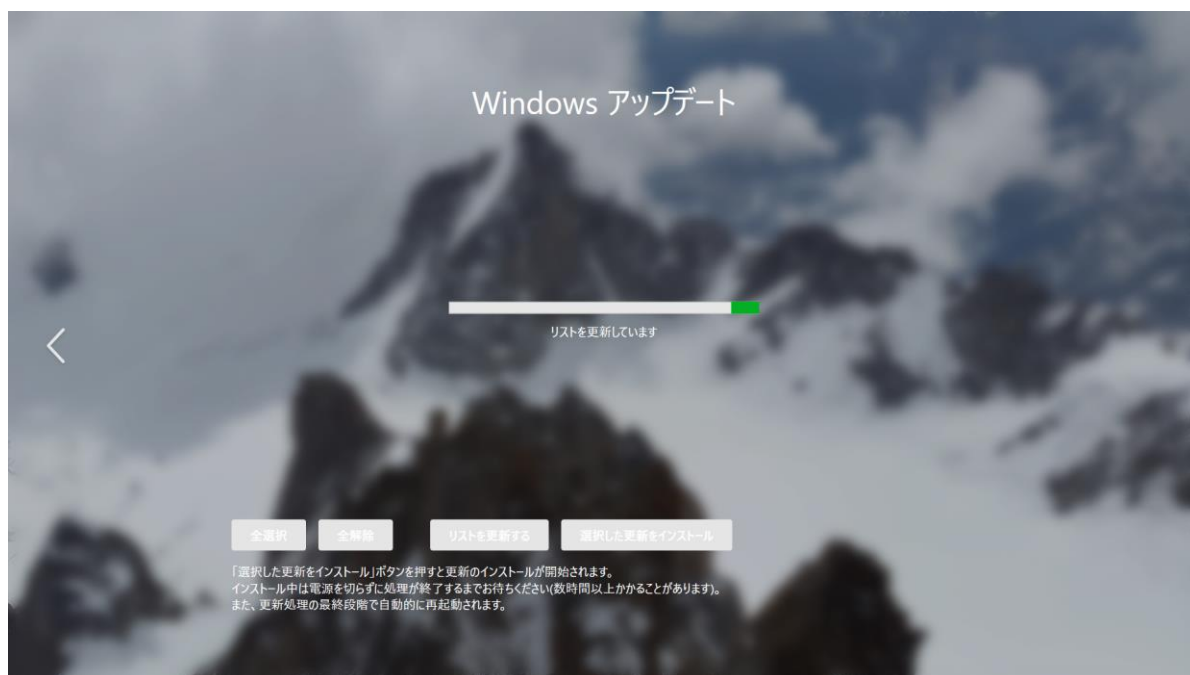


更新のリストは全て選択状態(青背景)になっていますので、「選択した更新をインストール」ボタンを押して、更新をインストールしてください。インストールが完了すると自動的に再起動され、管理者メニュー画面に戻ります。


※ インストールは更新内容によりますが、数時間以上かかることがあります

※ インストール後の再起動時に TELECUBE App の画面が表示されるまで数分から 10 分程度、更新の構成に時間がかかり黒い画面が続くことがあります

※ インストール中から自動再起動で TELECUBE App が起動してくるまでの間はその他の操作はおこなわずに、お待ちください。その間ハードウェアの電源でシャットダウンした場合はシステムが壊れることがあります

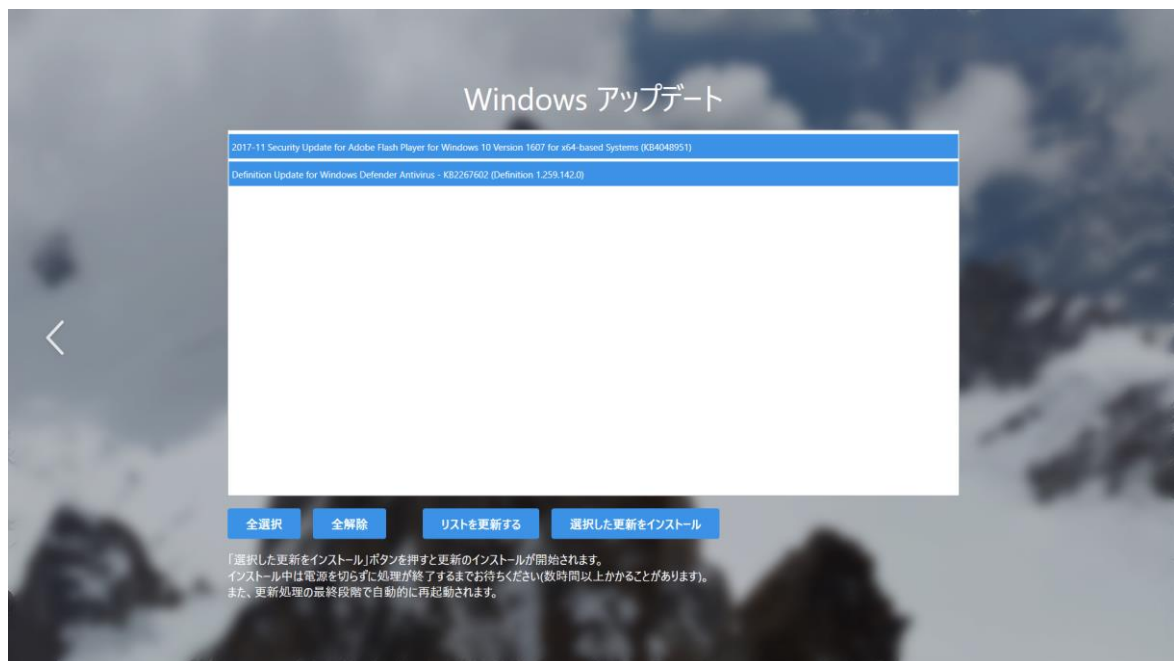

インストールする更新を選択することもできます。それぞれの更新をタッチすることで、選択と選択解除をおこないます。また、「全選択」「全解除」ボタンで全ての更新の選択または解除をすることができます。

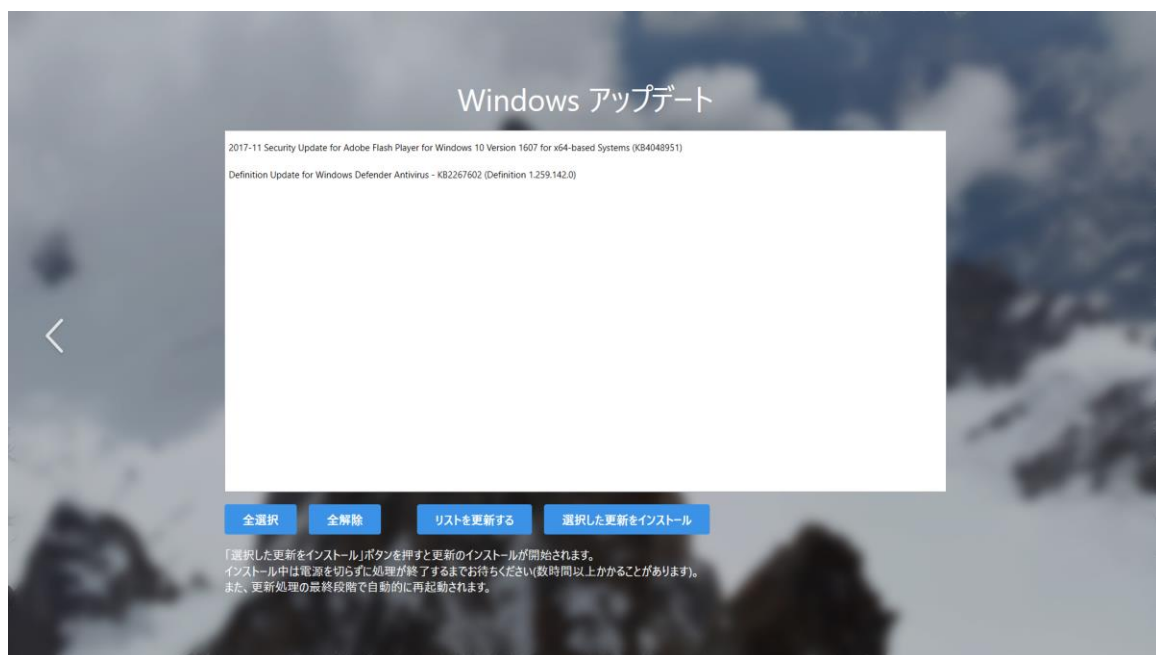

4.1.5 テレキューブアップデート

TELECUBE App のアップデートをおこないます。

選択するとアップデートが開始され、完了すると端末の再起動が行われますので、起動するまで電源の ON/OFF やその他の操作は行わないでください。

4.1.6 管理者メニューの終了と再起動

管理者メニューを終了してユーザーモードに戻るためには「スタート画面に戻る」を選択してください。

選択後は管理者メニューで行った設定を保存して再起動が行われます。再起動後はユーザーモードのスタート画面が表示されます。

商標について

・記載された会社名・商品名・製品名は、各社の登録商標または商標です。