

## 1 準備



<準備>  
・ビキューブターミナル

※PCを起動する前に、全ての周辺機器を必ず接続してください。  
※PCの操作に関しては、付属の操作マニュアルをご覧ください。

## 2 電源を入れる

1 クリック



電源を入れると、自動的にV-CUBE ターミナルアプリケーションが起動し、ログイン画面が表示されます。

2 クリック



ユーザーIDとパスワードを入力します。

## 3 会議室へ入室

クリック



クリック

通常  
オーディエンス

「通常」または「オーディエンス」を選択してクリックしてください。

## 4 カメラ・マイクの設定

ご利用ガイドンス




クリック

次へ

ご利用ガイドンスに従って  
カメラ・マイクの設定を行い入室してください。

ご利用ガイドンスを表示しない場合

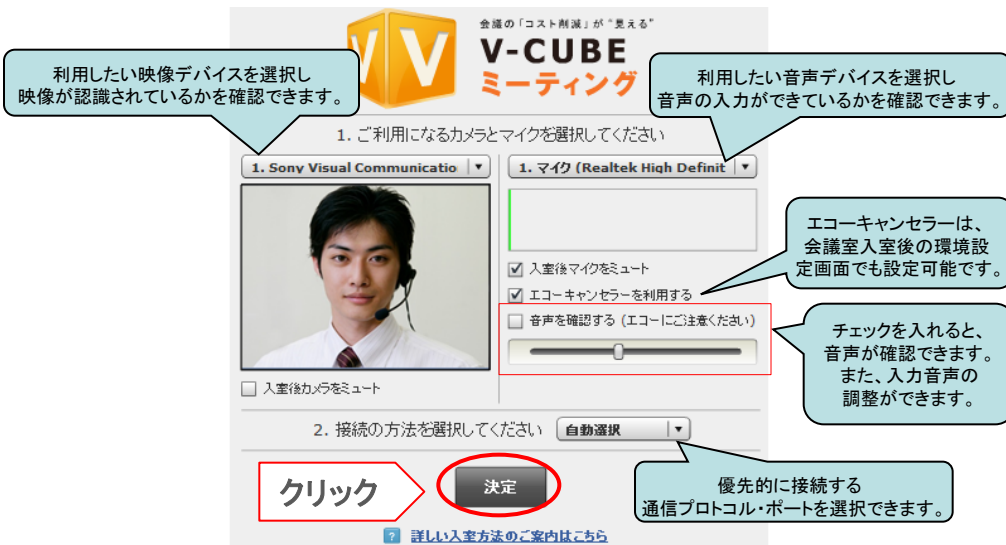

利用したい映像デバイスを選択し  
映像が認識されているかを確認できます。

利用したい音声デバイスを選択し  
音声の入力ができているかを確認できます。

1. ご利用になるカメラとマイクを選択してください



エコーキャンセラーは、  
会議室入室後の環境設  
定画面でも設定可能です。

チェックを入れると、  
音声を確認できます。  
また、入力音声の  
調整ができます。


クリック

決定

優先的に接続する  
通信プロトコル・ポートを選択できます。

## 会議室

V-CUBE ターミナルは、タッチパネルで操作が可能です。

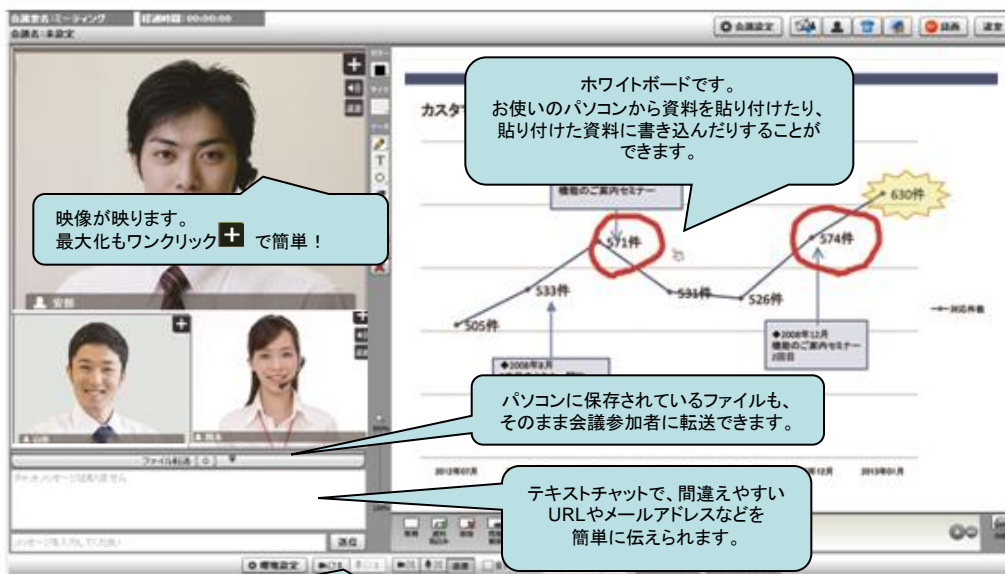

会議室に入室後、カメラ、マイクデバイス選択切り替えボタンをクリックして、利用したい機器のデバイスに切り替えてください。クリックすると、利用可能なデバイスが表示されます。選択後、カメラ、マイクデバイス選択切り替えボタンをクリックすると、選択画面が終了します。



## 5

## 会議室の使い方



①



会議の録画、TV電話対応携帯電話呼び出し、デスクトップ共有を開始する場合に利用するボタンです。

②

ホワイトボード専用のツールバーです。ホワイトボードに図形、文字などを書き込んだり、指差しツールでホワイトボード上を指差すことができます。

③



ファイル転送機能です。お手持ちのパソコンに保存されているファイルを、会議室上で受け渡すことができます。

④



これらのアイコンを利用してホワイトボードを操作します。資料のアップロード、ページ切り替えなどが行なえます。

⑤



お使いのカメラの映像停止、マイクのミュートボタンです。マイク入力の調整や会議室のホワイトボードの大きさを変更することができます。会議中に遅延が発生した際は「遅延解消」ボタンをクリックしてください。

## 6

## お問合せ

株式会社ビキューブ  
カスタマーサポートセンター

電話：0570-00-2192 24時間365日電話受付  
E-Mail: vsupport@vcube.co.jp

V-CUBE ウェブサイト【 <http://www.nice2meet.us> 】